ZTE KIS II Max
Teléfono Móvil
Manual de Usuario

INFORMACION LEGAL

Copyright © 2014 ZTE Corporation.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación se puede citar, reproducir, traducir o utilizar en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluso de fotocopia o de microfilm, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones a los errores de impresión o actualizar las especificaciones de este manual sin previo aviso.

Version No.: R1.0

Edition Time: 2014.12.05

Contenidos

Por Su Seguridad 11

Seguridad General 11
Distracciones 13
Conducción 13
Uso de Maquinaria 13
Manejo del Producto 14
Declaración General Sobre el Manejo y Uso 14
Niños Pequeños 15
Desmagnetización 16
Descarga Electrostática 16
Antena 16
Posición Normal de Uso 16
Bolsas de Aire 16
Convulsiones / Desmayos 17

Daños por Movimientos Repetitivos 17
Llamadas de Emergencia 17
Ruidos Fuertes.....18
Calentamiento del Teléfono 18
Seguridad Eléctrica.....18
Accesorios 18
Conexión a un Vehículo.....19
Productos Dañados y Defectuosos.....19
Interferencia.....19
Declaración General Sobre la Interfaz.....19
Marcapasos 20
Aparatos de Audición.....20
Dispositivos Médicos 20
Hospitales 21
Aeronaves.....21

Interferencia en Autos 21
Ambientes Explosivos 22
Gasolinerías y Atmosferas Explosivas 22
Detonadores y Áreas de Explosivas 22
Introducción 23
Vista General 23
Definición de las Teclas 24
Para Empezar 25
Instalación de la Tarjeta SIM/micro SD y Batería 25
Extracción de Batería y Tarjeta SIM/micro SD 28
Cómo Cargar la Batería 29
Encendido / Apagado de su Teléfono 29
Configurar el Teléfono por Primera Vez 30
Cambiar al Modo de Espera 30
Desactivar el Modo de Espera de su Teléfono 31

Cómo Desplazarse en su Teléfono....31
Control Táctil....31
Pantalla de Inicio....32
Íconos de Estado y Notificaciones....34
Uso del Panel de Notificaciones....35
Llamadas Telefónicas....36
Cómo Realizar Llamadas....36
Llamar Desde el Teléfono....36
Llamar Desde sus Contactos....37
Llamar Desde el Historial de Llamadas....37
Llamar Desde un Mensaje de Texto....38
Recibir Llamadas....38
Responder una Llamada....38
Rechazar una Llamada....38
Silenciar una Llamada....39

Encender / Apagar el Altavoz....39
Terminar una Llamada....39
Contactos....40
Crear un Contacto....40
Búsqueda de un Contacto....41
Mensajes....42
Bandeja de Mensajes....42
Enviar Mensaje....42
Configuración de Mensajes....44
Ajustes de Entrada Táctil....44
Cómo Conectarse a Internet....45
Agregar una Nueva Conexión de Red....46
Activar Wi-Fi....46
Conexión a una Red Wi-Fi....47

Comprobación del Estado de Red Wi-Fi 47
Anclaje USB y Zona Activa Portátil (Hotspot) 47
Activando Anclaje USB 48
Desactivando Anclaje USB 48
Activando Wi-Fi Hotspot 48
Desactivando Wi-Fi Hotspot 49
Navegando en Internet.....50
Opciones del Navegador 50
Usando Favoritos.....51
Edición de Favoritos 51
Eliminar Favoritos 52
Cambiar Configuración del Navegador.....52
Bluetooth.....53
Aprovechando Multimedia al Máximo 54
Tomando fotografías con la Cámara.....54

Escuchando la Radio FM.....54
Reproducción de Música.....55
Apertura de su Galería.....56
Notas de Voz.....56
Configurar Ajustes del Teléfono.....57
Ajustes de Fecha y Hora.....57
Ajustes de Pantalla.....57
Ajustes de Sonido.....58
Ajustes de Idioma.....58
Inhabilitar los Servicios de Datos.....58
Cambiar Redes.....59
Configurando Nombres del Punto de Acceso.....59
Ajustes de Seguridad.....60
Proteja su Teléfono con un Patrón.....60
Proteja su Teléfono con bloqueo por Voz.....61

Proteger su Teléfono con un PIN o Contraseña 61
Deshabilitar la Pantalla de Bloqueo de Seguridad 62
Proteger la Tarjeta SIM con un PIN 62
Administrar la Memoria del Dispositivo.....63
Privacidad: Restablecer Configuración de Fábrica.....64
Aplicaciones.....64
Instalar una Aplicación.....65
Eliminar una Aplicación.....65
Mover una Aplicación.....66
Administrar Otros Ajustes 66
Salida de Texto a Voz 66
Accesibilidad.....67
Otras Aplicaciones 67
Reloj.....67
Calculadora.....67

Por Su Seguridad

Seguridad General

	No realice o reciba llamadas mientras conduce. Y nunca redacte mensajes de texto cuando conduzca.		No utilice su teléfono móvil en gasolineras.
	Mantenga alejado su teléfono por lo menos 15 mm de su oído o cuerpo al realizar una llamada.		Su dispositivo puede producir una luz brillante o intermitente.
	Las partes pequeñas pueden ocasionar asfixia.		No se deshaga de su teléfono con fuego

	Su teléfono puede producir sonidos fuertes.		Evite contacto con objetos magnéticos.
	Mantenga su teléfono alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.		Evite las temperaturas extremas.
	Apague su teléfono cuando se le indique en Hospitales y Centros Médicos.		Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	Apague su dispositivo cuando se le indique en aviones y aeropuertos.		No intente desarmar su teléfono móvil.
	Apague su teléfono cuando se encuentre cerca de materiales explosivos o líquidos.		Utilice solamente accesorios aprobados.

	No confié en su teléfono para comunicaciones de emergencia.		Para evitar posibles daños en los oídos, no escuchar a niveles de volumen elevados durante largos periodos.

Distracciones

Conducción

Se debe prestar plena atención a la conducción en todo momento con el fin de reducir el riesgo de un accidente. El uso de un teléfono mientras se conduce (incluso con un kit manos libres) puede ocasionar distracción y provocar un accidente. Usted debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que restringen el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción.

Uso de Maquinaria

Se debe prestar plena atención al funcionamiento de la maquinaria con el fin de reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del Producto

Declaración General Sobre el Manejo y Uso

Usted es el único responsable de cómo utilizar el teléfono y las consecuencias de su uso.

Siempre se debe apagar el teléfono donde el uso de teléfonos móviles este prohibido. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate siempre el teléfono y sus accesorios con cuidado y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a llamas o cigarrillos encendidos.
- No exponga el teléfono o sus accesorios a líquidos, humedad o alta humedad.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono ni sus accesorios.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.

- No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios, solo puede realizarlo personal autorizado.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo - [5] y un máximo de + [50] grados centígrados.
- La temperatura de funcionamiento normal del teléfono es de 0°C ~ 40°C. Con el fin de garantizar las funciones telefónicas normales, no utilice el teléfono fuera del rango de temperatura.
- Por favor, consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo de atrás, ya que podría romperlo al sentarse.

Niños Pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con él. Podrían hacerse daño a sí mismos o a otros, o podrían dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden causar una lesión o puede desprenderse y crear peligro de asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos o soportes magnéticos cerca del teléfono durante mucho tiempo.

Descarga Electrostática

No toque los conectores de la tarjeta SIM de metal.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición Normal de Uso

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el teléfono junto al oído, con la parte inferior hacia la boca.

Bolsas de Aire

No coloque el teléfono en el área por encima de la bolsa de aire o en la zona de despliegue de la bolsa de aire.

Guarde el teléfono en un lugar seguro antes de conducir su vehículo.

Convulsiones / Desmayos

El teléfono puede producir luz brillante o intermitente.

Daños por Movimientos Repetitivos

Para minimizar el riesgo de DMR, cuando escriba mensajes de texto o cuando juegue algún juego del teléfono:

- No agarre el teléfono con demasiada fuerza.
- Pulse los botones ligeramente.
- Use las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presionar los botones, como las plantillas de mensajes y el texto predictivo.
- Tome muchos descansos para estirarse y relajarse.

Llamadas de Emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con señales de radio, que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

Ruidos Fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, que pueden dañar su audición. Baje el volumen antes de utilizar auriculares, auriculares Estéreo Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del Teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga y durante el uso normal.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No conecte productos con accesorios que sean incompatibles.

Tenga cuidado de no tocar ni permita que objetos metálicos, como monedas o llaveros se pongan en contacto o en cortocircuito con las terminales de la batería.

Conexión a un Vehículo

Busque ayuda profesional cuando se conecta una interfaz de teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos Dañados y Defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal calificado puede reparar el teléfono o sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios se han sumergido en agua, fueron perforados, o sufrieron una fuerte caída, no los use hasta que sean llevados y revisados en un centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración General Sobre la Interfaz

Se debe tener cuidado al utilizar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y aparatos de audición.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Para ello, utilice el teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho.

Aparatos de Audición

Las personas que lleven aparatos de audición u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al usar dispositivos móviles o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo de audición y la distancia desde la fuente de interferencia, el aumento de la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También pueden consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales

Apague su dispositivo inalámbrico cuando así se lo soliciten en hospitales, clínicas o centros de salud. Estas solicitudes se realizan para evitar posibles interferencias con equipos médicos.

Aeronaves

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le indique que lo haga por personal de la aerolínea o aeropuerto.

Consulte con el personal de la aerolínea acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si el dispositivo cuenta con un "Modo de Vuelo", esta debe estar habilitada antes de abordar el avión.

Interferencia en Autos

Recuerde que, debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos que un equipo manos libres con antena externa se incluye en la instalación.

Ambientes Explosivos

Gasolinerías y Atmosferas Explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales para apagar los dispositivos inalámbricos como el teléfono u otros equipos de radio.

Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyendo áreas de abastecimiento de combustible, bajo la cubierta de embarcaciones, combustible o transporte de productos químicos o instalaciones de almacenamiento, áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

Detonadores y Áreas de Explosivas

Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando este en una zona de voladuras o donde aparezca la advertencia de apagado "radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones en zona de voladuras.

Introducción

Vista General

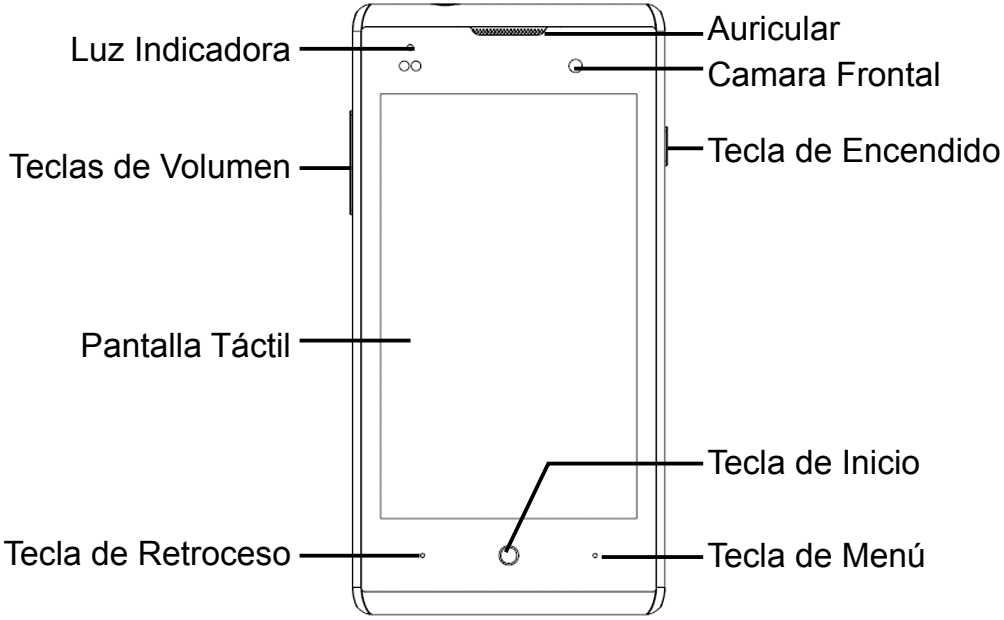

Definición de las Teclas

Tecla	Función
Tecla de Encendido	• Mantenga para cambiar los perfiles de audio, ó para encender o apagar el Modo de Vuelo, ó para apagar. • Pulse para cambiar el teléfono al modo de Espera. • Pulse para activar el teléfono.
Tecla de Inicio	Pulse para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla.
Tecla de Menú	Pulse para obtener las opciones de la pantalla actual. Mantenga presionado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
Tecla de Retroceso	Pulse par ir a la pantalla anterior.
Teclas de Volumen	Pulse o mantenga presionado para subir ó bajar el volumen.

Para Empezar

Instalación de la Tarjeta SIM/micro SD y Batería

Apague el teléfono antes de instalar o reemplazar la batería, la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.

1. Retire la cubierta posterior.

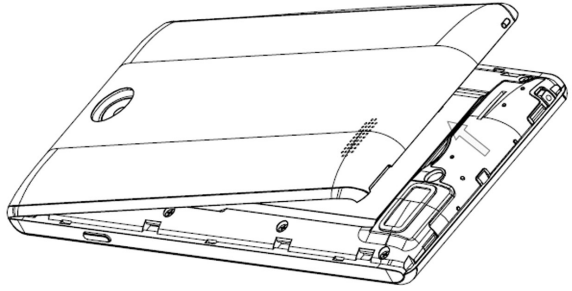

2. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y colóquela en el soporte de la tarjeta.

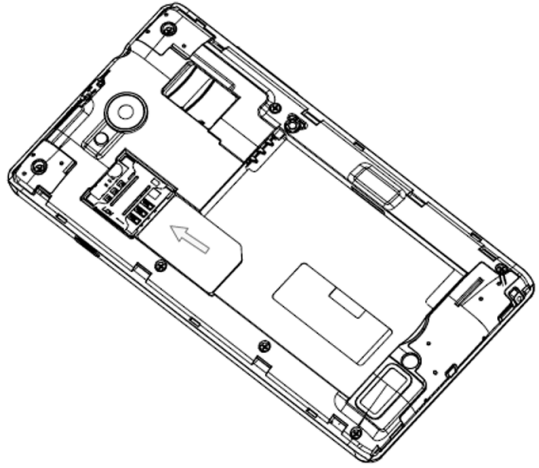

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

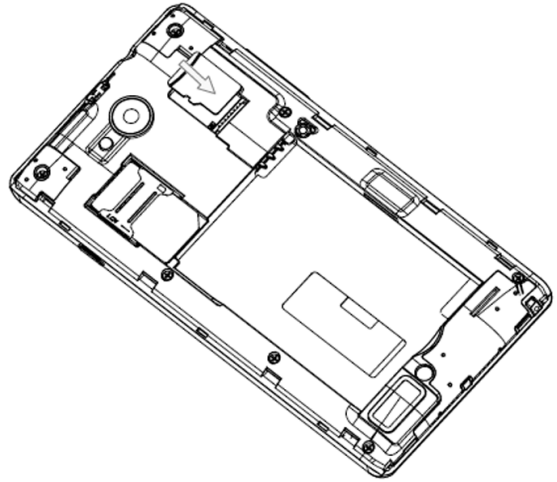

4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos dorados en el compartimento de la batería. Empuje suavemente hacia abajo la batería hasta que encaje en su lugar.

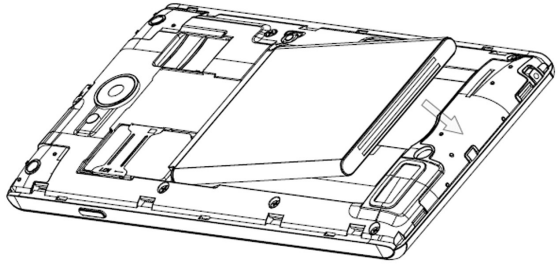

5. Presione suavemente la tapa en su lugar hasta que oiga un clic.

Extracción de Batería y Tarjeta SIM/micro SD

1. Asegúrese de que su teléfono móvil está apagado.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Levante la batería hacia arriba y hacia afuera.
4. Deslice la tarjeta SIM hacia afuera.
5. Deslice la tarjeta micro SD hacia afuera.

Cómo Cargar la Batería

La primera vez que use el nuevo teléfono tendrá que cargar la batería.

1. Conecte el adaptador a la toma del cargador. Asegúrese de que el adaptador se inserta con la orientación correcta. No forzar el conector en el conector del cargador.
2. Conecte el cargador a una toma de CA estándar de pared.
3. Desconecte el cargador cuando la batería está completamente cargada.

Encendido / Apagado de su Teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM está colocada dentro de su dispositivo y la batería está cargada.

- Mantenga presionada la **Tecla de Encendido** para encender el teléfono.
- Para apagarlo, mantenga pulsada la **Tecla de Encendido** para que las opciones del teléfono se muestren. Seleccione **Apagar** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Configurar el Teléfono por Primera Vez

Cuando se enciende por primera vez el teléfono después de su compra ó se restablece la configuración de fábrica (véase el capítulo Arreglar Ajustes del Teléfono - Privacidad: Restablecer Configuración de Fabrica), es necesario hacer algunos ajustes antes de usarlo.

Toque la **Tecla de Menú** en el modo de espera, seleccione **Ajustes > Teclado e idioma > Idioma** para cambiar el idioma que desee utilizar, si es necesario.

Cambiar al Modo de Espera

Para ahorrar energía de la batería, el dispositivo en estado modo de espera se suspende en bajo consumo de energía cuando la pantalla está apagada. El dispositivo también entra en Modo de Espera por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de un cierto periodo de tiempo. Puede iniciar el modo de espera mediante el siguiente método.

Pulse la **Tecla de Encendido** para cambiar al modo de espera.

Desactivar el Modo de Espera de su Teléfono

1. Pulse la **Tecla de Encendido** para activar su visualización en pantalla.
2. Mantenga pulsado el ícono de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

NOTA: Si ha configurado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña a su teléfono (véase el capítulo Arreglar Ajustes del Teléfono - Ajustes de Seguridad) tendrá que dibujar el patrón o introducir el PIN/contraseña para desbloquear la pantalla.

Cómo Desplazarse en su Teléfono

Control Táctil

Puede utilizar los movimientos del dedo para controlar el teléfono. Los controles de la pantalla táctil cambian de forma dinámicamente en función de las tareas que está realizando.

1. Toque los botones, íconos, aplicaciones o para seleccionar elementos o abrir aplicaciones.
2. Muévase por la pantalla para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
3. Seleccione, arrastre y suelte para mover elementos en particular a través de la pantalla.

4. Toque doble vez la imagen en la pantalla para acercar o alejar.

NOTA: Usted puede ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal simplemente agarrándolo verticalmente o girándolo de lado. No en todas las pantallas se pueden visualizar de manera horizontal.

Pantalla de Inicio

En la pantalla de inicio, además del ícono de acceso directo en la pantalla, también puede establecer su propio fondo de pantalla, agregar los widgets o accesos directos de las aplicaciones que usted necesita, o eliminarlas como quiera.

Pantalla de Inicio Extendida

La pantalla de inicio se extiende más allá del ancho de la pantalla, lo que le dará más espacio para añadir más cosas. Basta con deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha.

Elección del Fondo de Pantalla

1. Oprima la **Tecla de Inicio** para volver a la pantalla inicial.
2. Toque la **Tecla de Menú** y seleccione **PAPELES TAPIZ**.

3. Escoja la imagen o animación que usted desee usar como papel tapiz. Las imágenes de Galería se cortaran al tamaño necesario.
4. Pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.

Agregar Elementos a la Pantalla Principal

1. Oprima la **Tecla de Inicio >** Toque para entrar en la interfaz del programa de aplicación.
2. En la lista de aplicaciones, toque sin soltar el ícono hasta que aparezca la pantalla principal, mueva el ícono de la aplicación a la posición deseada, ahora quite el dedo.

Eliminar Elementos de la Pantalla de Inicio

1. Oprima la **Tecla de Inicio** para volver a la pantalla inicial.
2. Toque y mantenga presionado el ícono que desea eliminar hasta el ícono de eliminar aparezca en la parte superior de la pantalla.
3. Arrastre el elemento hasta el ícono de eliminar y levante el dedo cuando el artículo se vuelva rojo.

Íconos de Estado y Notificaciones

Su teléfono le dirá exactamente lo que está pasando mostrando unos íconos simples. Esto es lo que significan.

	USB Conectado		Llamada Perdida
	Modo de Vuelo		Intensidad de Señal
	Cargando Batería		Nuevo Mensaje
	Modo Reunión		Red Wi-Fi
	Alarma Activada		Auriculares Conectados
	Modo Silencioso		Buscando Señal

	Ícono de Bluetooth		Depuración de USB conectado
	Conexión a Datos Apagada		Nueva Red Wi-Fi Detectada

Uso del Panel de Notificaciones

Mueva la barra de estado completamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, donde se pueden ver los eventos del calendario, nuevos mensajes, entre otras cosas. Toque para abrir el panel de accesos directos desde el panel de notificación. Para ocultar el panel, toque en el borde inferior del panel, arrastre hacia arriba.

Abrir Aplicaciones Utilizadas Recientemente

1. Mantenga presionada la **Tecla de Menú** desde cualquier pantalla. El teléfono mostrará las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
2. Toque la aplicación que desea abrir.

Llamadas Telefónicas

Cómo Realizar Llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada con su teléfono. Y todas son fáciles de hacer.

Llamar Desde el Teléfono

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Teléfono** o toque en la pantalla de inicio.
2. Introduzca el número de teléfono utilizando el teclado en pantalla. Toque para borrar los dígitos incorrectos.
3. Toque el ícono de marcación.

CONSEJOS: Para hacer una llamada internacional, mantenga pulsado para agregar “+”.

Llamar Desde sus Contactos

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Contactos**.
2. Deslice el dedo para desplazarse por la lista de contactos y toque el contacto al que desea llamar, cuando los detalles del contacto aparezcan, haga clic en el número.

   Usted puede buscar un contacto pulsando en la pantalla.

Llamar Desde el Historial de Llamadas

1. Si ha abierto el marcador, toque la pestaña del historial llamadas para abrir los registros de llamadas, respectivamente toque el botón de mostrar todas las llamadas, llamadas marcadas, llamadas recibidas, llamadas perdidas con el botón correspondiente para mostrar una lista del registro de llamadas.
2. Toque el ícono de marcación ubicado al lado derecho del registro actual.

Llamar Desde un Mensaje de Texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras se visualiza el mensaje de texto.

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Mensajes**.
2. Toque en la conversación y luego encontre el mensaje que contiene el número de teléfono que usted necesita.
3. Toque el mensaje, el teléfono mostrará una lista de opciones.

Recibir Llamadas

Responder una Llamada

Toque el ícono , arrástrelo a la derecha para responder la llamada.

Rechazar una Llamada

Toque el ícono , arrástrelo a la izquierda para rechazar la llamada.

Silenciar una Llamada

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono para que la persona que está hablando no pueda oírle, pero usted podrá seguirla oyendo.

Toque para apagar el micrófono. Para volver a encender el micrófono, toque otra vez.

Encender / Apagar el Altavoz

Toque durante una llamada para activar el altavoz. Toque otra vez para desactivar el altavoz.

Terminar una Llamada

Toque para terminar la llamada.

Contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Contactos**.

Crear un Contacto

1. Toque desde la pantalla de contactos.
2. Seleccione la ubicación de almacenamiento para guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, números de teléfono y otra información, y por último guárdelo.

Búsqueda de un Contacto

1. Toque en la Pantalla de Contactos.
2. Introduzca el nombre del contacto que desea buscar.

Los contactos coincidentes se mostrarán.

Mensajes

El SMS (mensaje de texto) y MMS (servicio de mensajería multimedia) se combinan en un menú en **Tecla de Inicio >** **> Mensajes**.

Bandeja de Mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y de salida, el teléfono organiza todos los mensajes que ha enviado y recibido en una caja, donde los mensajes intercambiados con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en la pantalla Mensajes. Puede tocar una cadena para ver la conversación que ha tenido con alguien.

Enviar Mensaje

1. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Mensajes**.
2. Toque para crear un Nuevo mensaje.

3. Ingrese el número o el nombre del destinatario. A medida que escribe, contactos coincidentes aparecerán. Toque un contacto sugerido para añadir un destinatario. También puede presionar para seleccionar el número de un contacto.
4. Toque **Ingrese mensaje de texto** y escriba su mensaje.
   - Toque **Tecla de Menú** para insertar un texto rápido o contactos.
   - Si va a enviar un MMS, toque **Tecla de Menú** para agregar un asunto, o toque para adjuntar imágenes, vídeos, audio, o presentaciones de diapositivas.
5. Toque para enviar el mensaje.

NOTA: Al Adjuntar un archivo a un mensaje de texto se convertirá en un MMS de forma automática. Del mismo modo, si usted quita todos los archivos adjuntos contenidos en un MMS, automáticamente se convertirá en un mensaje de texto.

Configuración de Mensajes

Los ajustes de mensajes del teléfono están pre configurados para su uso inmediato. Para cambiarlos, toque la **Tecla de Menú > Ajustes** desde la pantalla de mensajes.

NOTA: Desde la pantalla de configuración de SMS/MMS toque en **Tecla de Menú > Restablecer la configuración** para cambiar todas las configuraciones de mensajes de nuevo a la original.

Ajustes de Entrada Táctil

Elija la configuración de entrada táctil tocando la **Tecla de Menú > Ajustes > Teclado e idioma** desde la pantalla de inicio.

En la sección **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**, puede elegir los ajustes que necesita.

Cómo Conectarse a Internet

Las impresionantes capacidades de red del teléfono le permiten acceder a Internet o a su red corporativa con facilidad.

Puede utilizar la configuración predeterminada de conexión para conectarse a Internet a través de su red móvil o Wi-Fi.

La conexión a la red se puede activar / desactivar manualmente. Sólo tiene que pulsar la **Tecla de Inicio >** Toque **> Configuración > Gestión de SIM> Conexión de datos**.

Agregar una Nueva Conexión de Red

Para conectarse a una red a través de su teléfono usted necesita tener un plan con su compañía proveedora. Incluso si los ajustes de red no están pre-configurados en su teléfono, por favor contacte a su proveedor para obtener la información necesaria.

Usted puede visualizar los ajustes presionando **Tecla Inicio >** Toque **> Ajustes > Más > Redes móviles > Nombre de Puntos de Acceso**.

Activar Wi-Fi

Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies.

1. Pulse la **Tecla Inicio >** Toque **> Ajustes**.
2. Presione cerca del menú de Wi-Fi para encenderlo, presione de nuevo para apagar la función de Wi-Fi.

Conexión a una Red Wi-Fi

1. Pulse la **Tecla Inicio >** Toque **> Ajustes > Wi-Fi**. Cuando el Wi-Fi este encendido, los puntos de acceso Wi-Fi, o los “Hotspots”, que su teléfono habrá detectado se mostraran con sus nombre y ajustes de seguridad.
2. Toque un punto de acceso para conectarse a él.

NOTA: Si las funciones de seguridad se llevan a cabo, tendrá que introducir una contraseña.

Comprobación del Estado de Red Wi-Fi

Puede comprobar la red Wi-Fi mirando el ícono en la barra de estado.

Anclaje USB y Zona Activa Portátil (Hotspot)

Comparte la conexión de datos del teléfono a través de USB o como una red Wi-Fi portátil.

Activando Anclaje USB

CONSEJOS: La PC accede a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, debe configurarse la conexión de red correctamente antes de intentar utilizar el teléfono como un módem.

Pulse **Tecla Inicio > Tecla de Menú > Ajustes > Más... > Anclaje a red y zona Wi-Fi** y marque la casilla de **Anclaje a red USB**.

Desactivando Anclaje USB

Pulse **Tecla Inicio > Tecla de Menú > Ajustes > Más... > Anclaje a red y zona Wi-Fi** y desactive la casilla de **Anclaje a red USB**.

También se puede simplemente desconectar el cable USB.

Activando Wi-Fi Hotspot

Puede utilizar el teléfono como un modem portátil WLAN, para compartir la conexión a Internet del teléfono con una o varias PC, u otros dispositivos.

NOTA:

- Cuando la función red Wi-Fi portátil está activada, no es posible utilizar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de su conexión Wi-Fi.
- Puede configurar el punto de acceso Wi-Fi de la siguiente manera:

1. Pulse **Tecla de Inicio > Tecla de Menú > Ajustes > Más… > Anclaje a red y zona Wi-Fi**, presione a lado de Zona Wi-Fi para encender lo.
2. Toque **Zona Wi-Fi** para configurar y administrar su red Wi-Fi portátil. Ahora usted puede encontrar el punto de acceso en otros dispositivos y conectarse a él.

Desactivando Wi-Fi Hotspot

Pulse **Tecla de Inicio > Tecla de Menú > Ajustes > Más… > Anclaje a red y zona Wi-Fi** y pulse a lado de Zona Wi-Fi para apagarlo.

Navegando en Internet

Puede utilizar su teléfono para acceder a Internet a través de una red o una conexión Wi-Fi.

Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Navegador**.

Hay diferentes maneras de abrir las páginas web:

- Toque en la barra de direcciones para acceder al sitio web que desea navegar. A continuación toque en el teclado de la pantalla.
- Pulse la **Tecla de Menú > Favoritos/Historial** y seleccione un favorito o historial para abrir.

Opciones del Navegador

Cuando navegue por la Web, también puede hacer lo siguiente:

- Pulse la **Tecla de Menú > Cerrar** y seleccione **Salir** para salir.
- Pulse la **Tecla de Menú > Favoritos/Historial** y seleccione un favorito o historial para abrir.
- Pulse la **Tecla de Menú > Ajustes**. para configurar los ajustes del buscador.

Usando Favoritos

Si conoce la dirección Web, puede agregar manualmente los favoritos. Para marcar una página web, ábrala y toque en **Tecla de Menú > Guardar en favoritos**. Dar un nombre a la página y guardarlo.

Edición de Favoritos

1. Abra una ventana del explorador.
2. Toque la **Tecla de Menú > Favoritos/Historial**.
3. Seleccione el elemento que desea editar y manténgalo presionado hasta que el menú contextual se muestre.
4. Seleccione **Editar favorito**.
5. Edite el nombre o la dirección, y luego toque **Aceptar** para guardarlo.

Eliminar Favoritos

1. Abra una ventana del explorador.
2. Toque la **Tecla de Menú > Favoritos/Historial**.
3. Seleccione el elemento que desea eliminar y manténgalo presionado hasta que el menú contextual se muestre.
4. Seleccione **Eliminar favorito** y pulse **Aceptar** para confirmar.

Cambiar Configuración del Navegador

Toque la **Tecla de Menú > Ajustes**. desde la ventana del navegador para cambiar los ajustes del navegador.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance inalámbrico. Los teléfonos u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de que la comunicación se lleve a cabo.

1. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes**.
2. Presione a lado del menú de Bluetooth para encenderlo, cuando el Bluetooth este encendido, el ícono aparecerá en la barra de estado.
3. Toque **Bluetooth**. El teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth que estén visibles dentro del rango.
4. Toque el dispositivo que desea vincularse y operar de acuerdo con el mensaje de solicitud

Cuando ambos dispositivos se vinculen para aceptar la conexión, la vinculación estará completa.

CONSEJOS: Toque el nombre del dispositivo para que su teléfono sea visible por si otros dispositivos intentan vincularse con el teléfono.

Aprovechando Multimedia al Máximo

Tomando fotografías con la Cámara

El teléfono cuenta con función de cámara. Ábrala oprimiendo la **Tecla de Inicio >** Toque **> Cámara**.

Toque para tomar una foto. Para verla, basta con tocar la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Escuchando la Radio FM

Con la radio FM, puede buscar emisoras de radio, escucharlas y guardarlas en el teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora en su área. Los auriculares funcionan como antena, por lo que siempre se deben conectar los auriculares al utilizar la radio.

- Para sintonizar, conectar el auricular al teléfono. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Radio FM**.

Reproducción de Música

Puede reproducir archivos de audio digital desde la tarjeta de memoria del teléfono en **Música**. Antes de reproducir música, tiene que copiar los archivos de música a la ubicación de la tarjeta de memoria.

1. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Música** para abrir la pantalla de la Música.
2. Haga clic en la etiqueta de Categoría Música> Archivos de Música para empezar a reproducir.
3. Ajuste el volumen con las **Teclas de Volumen**.

Apertura de su Galería

Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Galería**. Puede utilizar la Galería para ver fotos y reproducir vídeos. También se puede hacer un poco de edición básica de las imágenes – tales como fondo de pantalla o íconos de contacto y compartir con amigos.

Notas de Voz

Grabadora de sonido le permite grabar notas de voz.

1. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Grabadora de sonido**.
2. Pulse para iniciar la grabación.
3. Pulse para detener la grabación.
4. Pulse para reproducir la grabación de voz.
5. Guardar la grabación de voz después de detenerla, o pulse **Descartar** para no guardar la grabación.

Configurar Ajustes del Teléfono

Ajustes de Fecha y Hora

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Fecha y hora**.
2. Presione opción **Fecha y hora automáticas** y seleccione la opción **Desactivado** si usted desea establecer la hora y la fecha por sí mismo.
3. Establezca la fecha, la hora y cambie las otras opciones.

Ajustes de Pantalla

Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Pantalla** puede ajustar la configuración de la pantalla a su gusto:

- **Brillo:** Ajusta el brillo de la pantalla.
- **Rotar automáticamente la pantalla:** Gira la pantalla a medida que gira el teléfono.
- **Suspender:** Ajuste el retardo de la pantalla para que se apague automáticamente.
- **Fondo de Pantalla:** Elija el fondo de pantalla del teléfono.

Ajustes de Sonido

Al presionar la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Perfiles de audio**, puede seleccionar el perfil, ajustar la configuración de sonido, tales como tonos de llamada, volumen y vibrar.

Ajustes de Idioma

Puede cambiar el idioma de su sistema telefónico en dos sencillos pasos.

1. Pulse la **Tecla Inicio >** Toque **> Ajustes> Teclado e idioma > Idioma**.
2. Seleccione un idioma de la lista dada.

Inhabilitar los Servicios de Datos

Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Uso de datos > Datos móviles**, después toque para apagar.

Cambiar Redes

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Más… > Redes móviles > Operadores de red**.
2. Pulse en la tarjeta SIM que desea establecer.
3. Pulse en “Seleccionar manualmente” para registrar manualmente o toque en **Seleccionar automáticamente**.

Configurando Nombres del Punto de Acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los Nombres de puntos de acceso (Access Point Names, APN). Y si quiere añadir un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.

Pulse **Tecla de Inicio > Tecla Menú > AJUSTES > Más… > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso**.

Ajustes de Seguridad

Para proteger el teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.

Proteja su Teléfono con un Patrón

Creación de su patrón de desbloqueo de pantalla

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
2. Arrastre el dedo para conectar al menos cuatro puntos, dibujar el patrón.
3. Pulse **Continuar**.
4. Volver a dibujar el patrón para confirmar.

Desbloqueo de la pantalla con el patrón

1. Pulse la **Tecla de Encendido** para activar la pantalla.
2. Dibuje su patrón para desbloquear la pantalla.

Si comete un error, el teléfono le pedirá que vuelva a intentarlo.

Proteja su Teléfono con bloqueo por Voz

Crear un comando de desbloqueo

1. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Toque Bloqueo por Voz.
3. Siga las instrucciones para ajustar el comando de Desbloqueo y comando para Despertar el teléfono.

Desbloquear la pantalla con su comando de desbloqueo

1. Pulse la **Tecla de Encendido** para activar el teléfono.
2. Hable para usar el comando de desbloqueo.

Proteger su Teléfono con un PIN o Contraseña

Creación de un PIN ó Contraseña

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Toque PIN ó Contraseña.
3. Siga las instrucciones para completar la configuración de la contraseña o PIN.

Desbloqueo de la Pantalla con PIN ó Contraseña

1. Pulse la **Tecla de Encendido** para activar el teléfono.
2. Introduzca el PIN o la contraseña que ha establecido.

Deshabilitar la Pantalla de Bloqueo de Seguridad

Si ha creado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña, puede desactivarlo.

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca el PIN/Contraseña que ha creado.
3. Toque **Ninguna**.

Proteger la Tarjeta SIM con un PIN

Cada tarjeta SIM viene con un PIN. El PIN inicial es proporcionado por su operador de telefonía móvil. Lo mejor es bloquear la tarjeta SIM, tan pronto como sea posible.

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Seguridad > Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Elija la tarjeta SIM que desea establecer.
3. Marque la casilla de verificación **Bloquear la tarjeta SIM**.

4. Introduzca el PIN que le han dado y pulse **Aceptar**.

CONSEJOS: Si introduce el PIN de la SIM incorrecto más veces de las permitidas, la tarjeta SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con su operador para obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Cambiar el PIN de la tarjeta SIM

Se puede cambiar el PIN que le han dado por uno más fácil de recordar y difícil de adivinar.

1. Pulse la **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes Seguridad > Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Elija la tarjeta SIM que desea establecer.
3. Asegúrese de que usted ya tenga marcado la casilla de **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Toque **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM**.

Administrar la Memoria del Dispositivo

Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Espacio de almacenamiento**.

Puede ver la información de espacio de la tarjeta micro SD, así como el almacenamiento del teléfono.

- **Desmontar la tarjeta SD:** Usted puede desmontar la tarjeta de forma segura.
- **Borrar datos de la tarjeta SD:** Borre todos los datos de la tarjeta de memoria.

Privacidad: Restablecer Configuración de Fábrica

Pulse Tecla de Inicio > Toque **> Ajustes > Copia de seguridad y restablecer > Restablecer valores de fábrica > Restablecer dispositivo > Eliminar todo**.

ADVERTENCIA: Toda su información personal y las aplicaciones descargadas en el teléfono serán borradas después de reinicializar.

Aplicaciones

Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Aplicaciones**.

Instalar una Aplicación

También puede instalar una aplicación no comercial si se ha permitido la instalación de la misma. Asegúrese de seleccionar una aplicación desarrollada para el dispositivo y el tipo de procesador antes de instalarlo.

1. Copie el archivo de la aplicación a la tarjeta micro SD e instale la tarjeta en su teléfono.
2. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Admin. de archivos**, y abra la carpeta donde está el archivo de la aplicación.
3. Toque el archivo para iniciar la instalación.
4. Lea las instrucciones de instalación que vienen con la aplicación y siga hasta completar la instalación

NOTA: Por favor tome su teléfono como estándar.

Eliminar una Aplicación

1. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación que desea eliminar.

3. Toque **Desinstalar** y **Aceptar** para confirmar.

Mover una Aplicación

También puede mover la aplicación descargada ó instalada en su teléfono cuando la tarjeta de memoria está llena. También puede mover aplicaciones para su teléfono si la tarjeta de memoria se está llenando.

NOTA: No todas las aplicaciones se podrán mover para el teléfono ó para la tarjeta de memoria.

1. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Aplicaciones**.
2. Haga clic en la aplicación que desea mover en la ficha **Descargado**.

Administrar Otros Ajustes

Salida de Texto a Voz

Puede establecer salida de texto a voz y las opciones de reconocimiento por voz presionando **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Teclado e idioma > Salida de texto a voz**.

Accesibilidad

Puede configurar las opciones de accesibilidad para las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad pulsando **Tecla de Inicio >** Toque **> Ajustes > Accesibilidad**.

Otras Aplicaciones

Reloj

Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Reloj**, usted puede ver el reloj o ajustar la alarma.

Toque en la parte superior del ícono de la pantalla para cambiar al temporizador y cronómetro de la interfaz de reloj.

Calculadora

Puede utilizar el teléfono directamente para realizar cálculos matemáticos simples.

1. Pulse **Tecla de Inicio >** Toque **> Calculadora**.

2. Haga clic en el botón correspondiente de la pantalla de la calculadora para realizar operaciones básicas.

CONSEJOS: Toque **Tecla de Menú > Panel avanzado** para usar calculadora científica.

COFETEL:

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Características eléctricas

Teléfono: 3.7V ⎓

Adaptador ca/cc:

ENT: 100-240V ~ 50/60Hz 200mA

SAL: 5.0V ⎓ 700mA